Parte del contenido de este manual puede diferir del teléfono dependiendo del software del teléfono o del proveedor de servicio.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-24979A
Spanish (LTN). 12/2009. Rev. 1.2

B3310-LTN_ES.book Page ii Wednesday, October 14, 2009 2:44 PM

GT-B3310

manual del usuario

SAMSUNG

usar este manual

Este manual del usuario fue diseñado especialmente para guiarlo a través de las funciones y características del teléfono móvil. Para un inicio rápido, consulte "presentación del teléfono móvil", "armado y preparación del teléfono móvil", y "uso de las funciones básicas".

Iconos instructivos

Antes de comenzar, familiarícese con los iconos que verá en este manual:

Advertencia: situaciones que pudieran causar lesiones a usted u otras personas

Precaución: situaciones que pudieran causar daño al teléfono u otros equipos

Nota: notas, sugerencias de uso o información adicional

▶ **Consulte**: páginas con información relacionada; por ejemplo: ▶ p. 12 (representa "consulte la página 12")

→ **Seguido de**: el orden de opciones o menús que debe seleccionar para realizar un paso; por ejemplo: En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje** (representa **Mensajes**, seguido de **Crear mensaje**)

[ ] **Corchetes**: teclas del teléfono; por ejemplo: [☎] (representa la tecla Encendido/Salir del menú)

< > **Paréntesis angulados**: teclas programables que controlan distintas funciones en cada pantalla; por ejemplo: <**Aceptar**> (representa la tecla programable **Aceptar**)

Información de derechos de autor

Los derechos de todas las tecnologías y productos que comprende este dispositivo son propiedad de sus respectivos dueños:

- Bluetooth® es una marca registrada en todo el mundo de Bluetooth SIG, Inc. QD ID de Bluetooth: B015648.
- Java™ es una marca registrada de Sun Microsystems, Inc.

B3310-LTN_ES.book Page iv Wednesday, October 14, 2009 2:44 PM

contenido

información de seguridad y uso 2
Advertencias de seguridad 2
Precauciones de seguridad 5
Información de uso importante 7

presentación del teléfono móvil 11
Desembalaje 11
Disposición del teléfono 12
Teclado 13
Teclado QWERTY 15
Pantalla 16
Iconos 17

armado y preparación del teléfono móvil 18
Instalación de la tarjeta SIM y la batería 18
Carga de la batería 20
Inserción de una tarjeta de memoria (opcional) . 21

uso de las funciones básicas 23
Encendido y apagado del teléfono 23
Acceso a los menús 24
Uso de la barra de herramientas 24

Uso de accesos directos de mensajería en el modo Acceso rápido 25
Personalización del teléfono 25
Uso de las funciones básicas de llamada 27
Envío y visualización de mensajes 29
Adición y búsqueda de contactos 31
Uso de las funciones básicas de la cámara 32
Reproducción de música 33
Navegación por la Web 35

uso de funciones avanzadas 36

Uso de funciones avanzadas de llamada 36
Uso de las funciones avanzadas de la agenda .. 38
Uso de funciones avanzadas de mensajería 40
Uso de las funciones avanzadas de la cámara .. 42
Uso de las funciones avanzadas de música 46

uso de herramientas y aplicaciones 49

Uso de la función inalámbrica Bluetooth 49
Activación y envío de un mensaje de emergencia 50
Activación del rastreador móvil 51
Realización de llamadas falsas 52
Grabación y reproducción de notas de voz 52
Vista de fotografías y videos en la Web 53
Uso de juegos y aplicaciones Java 54
Creación y vista de relojes mundiales 54
Configuración y uso de alarmas 55
Uso de la calculadora 56
Conversión de medidas 56
Configurar una cuenta regresiva 56
Uso del cronómetro 57
Búsqueda de palabra en un diccionario 57
Creación de tareas nuevas 57
Creación denuevas notas de texto 58
Administración del calendario 58

solución de problemas .....a

índice .....d

información de seguridad y uso

Cumpla con las siguientes precauciones para evitar situaciones peligrosas o ilegales y para garantizar el máximo rendimiento del teléfono móvil.

Advertencias de seguridad

Mantenga el teléfono lejos de niños y mascotas

Mantenga el teléfono y todos los accesorios fuera del alcance de niños pequeños o animales. Las piezas pequeñas pueden causar asfixia o lesiones graves si se tragan.

Proteja su audición

Escuchar a través de un auricular a un volumen alto puede dañar su audición. Use sólo la configuración de volumen mínima necesaria para escuchar la conversación o la música.

Instale los teléfonos móviles y el equipo con precaución

Asegúrese de que todos los teléfonos móviles o el equipo relacionado se encuentren correctamente instalados en el vehículo. Evite colocar el teléfono y los accesorios cerca del área de una bolsa de aire. Los equipos inalámbricos instalados incorrectamente podrían causar lesiones graves cuando las bolsas de aire se inflen rápidamente.

Manipule y deseche las baterías y los cargadores con cuidado

- Use sólo baterías y cargadores aprobados por Samsung específicamente diseñados para el teléfono. Las baterías y cargadores no compatibles pueden causar graves lesiones o daño al teléfono.
- No arroje las baterías o los teléfonos al fuego. Siga todas las normas locales para desechar las baterías usadas o los teléfonos.
- Nunca coloque las baterías o los teléfonos sobre aparatos de calentamiento, como hornos microondas, estufas o radiadores. Las baterías pueden explotar al sobrecalentarse.
- Nunca reviente ni perfore las baterías. Evite exponerlas a presiones externas altas; se puede producir un cortocircuito interno y sobrecalentamiento.

Evite la interferencia con marcapasos

Mantenga un mínimo de 15 cm (6 pulgadas) entre los teléfonos móviles y los marcapasos para evitar la interferencia potencial, según lo recomendado por fabricantes y el grupo de investigación independiente Wireless Technology Research. Si tiene alguna razón para sospechar que el teléfono causa interferencia con un marcapasos u otro dispositivo médico, apague el teléfono de inmediato y comuníquese con el fabricante del marcapasos o dispositivo médico para obtener asesoría.

WARNING

Apague el teléfono en entornos potencialmente explosivos

No use el teléfono en puntos de carga de combustible (estaciones de servicio) o cerca de combustibles o productos químicos. Apague el teléfono cuando así lo establezcan las señales de advertencias o las instrucciones. El teléfono puede causar explosiones o fuego en áreas de almacenamiento y transferencia de combustibles, productos químicos o zonas de explosiones, o cerca de éstas. No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento que el teléfono, sus piezas o accesorios.

Reduzca el riesgo de lesiones por movimiento repetitivo

Cuando utilice el teléfono, sosténgalo en forma relajada, presione las teclas con suavidad, use las funciones especiales que disminuyen la cantidad de pulsaciones de teclas (como las plantillas y el texto predictivo) y tome descansos frecuentes.

No utilice el teléfono si la pantalla está quebrada o rota

El vidrio roto podría causarle heridas en la mano y en la cara. Lleve el teléfono al centro de servicios de Samsung para reemplazar el vidrio. El daño que el agua puede causar al teléfono puede anular la garantía del fabricante.

WARNING

Precauciones de seguridad

Siempre conduzca con precaución

Evite usar el teléfono mientras conduzca y obedezca todas las normas que restringen el uso de teléfonos móviles durante la conducción. Use accesorios de manos libres para aumentar la seguridad cuando sea posible.

Siga todas las advertencias y normas de seguridad

Cumpla con todas las normas que restringen el uso de un teléfono móvil en ciertas áreas.

Use sólo accesorios aprobados por Samsung

El uso de accesorios no compatibles puede dañar el teléfono o causar lesiones.

Apague el teléfono cuando esté cerca de equipos médicos

El teléfono puede interferir con los equipos médicos en hospitales o centros de salud. Siga todas las normas, advertencias publicadas e instrucciones del personal médico.

Apague el teléfono o desactive las funciones inalámbricas en una aeronave

El teléfono puede causar interferencia con equipos aeronáuticos. Siga todas las normas de la aeronave y apague el teléfono o cámbielo a un modo que desactive las funciones inalámbricas cuando así lo indique el personal de la aeronave.

Evite dañar las baterías y los cargadores

- Evite exponer las baterías a temperaturas muy altas o muy bajas (por debajo de los 0 °C/32 °F o sobre los 45 °C/113 °F). Las temperaturas extremas pueden reducir la capacidad de carga y la vida útil de las baterías.

- Evite que las baterías entren en contacto con objetos metálicos, ya que esto puede crear una conexión entre las terminales + y - de las baterías y provocar un daño temporal o permanente de las baterías.
- Nunca utilice cargadores o baterías que estén dañados.

Maneje el teléfono con cuidado y en forma sensata

- No desarme el teléfono debido a riesgos de descarga eléctrica.
- No permita que el teléfono se humedezca; los líquidos pueden causar graves daños y cambiarán el color de la etiqueta que indica daño de agua dentro del teléfono. No tome el teléfono con las manos mojadas. El daño que el agua puede causar al teléfono puede anular la garantía del fabricante.
- Evite usar o almacenar el teléfono en áreas con polvo o suciedad para evitar el daño a las piezas móviles.
- El teléfono es un dispositivo electrónico complejo: protéjalo de los golpes y de la manipulación descuidada para evitar daños graves.
- No pinte el teléfono, ya que al hacerlo puede trabar las piezas móviles y evitar el funcionamiento correcto.
- Si el teléfono tiene una luz de cámara fija o intermitente, no la utilice cerca de los ojos de niños o animaless.
- El teléfono se puede dañar por la exposición a campos magnéticos. No use estuches o accesorios con cierres magnéticos ni permita que el dispositivo entre en contacto con campos magnéticos durante períodos de tiempo prolongados.

Evite la interferencia con otros dispositivos electrónicos

El teléfono emite señales de radiofrecuencia (RF) que pueden interferir con equipos electrónicos no protegidos o incorrectamente protegidos, como marcapasos, auriculares, dispositivos médicos y otros dispositivos electrónicos en hogares o vehículos. Consulte a los fabricantes de los dispositivos electrónicos para resolver los problemas de interferencia que experimente.

CAUTION

Información de uso importante

Use el teléfono en la posición normal

Evite el contacto con la antena interna del teléfono.

Sólo permita que personal calificado revise el teléfono

Si permite que personal no calificado revise el teléfono, éste se puede dañar anulando la garantía.

Asegure una vida útil máxima de la batería y del cargador

- Evite cargar las baterías por más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar la vida útil.
- Con el tiempo, las baterías sin usar se descargarán y será necesario volver a cargarlas antes de poder usarlas.
- Desconecte los cargadores de las fuentes de alimentación cuando no estén en uso.
- Utilice las baterías sólo para su uso destinado.

Manipule las tarjetas SIM y las tarjetas de memoria con cuidado

- No extraiga una tarjeta mientras el teléfono transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y/o dañar la tarjeta o el teléfono.
- Proteja las tarjetas de descargas fuertes, electricidad estática y ruido eléctrico de otros dispositivos.
- La escritura y borrado frecuentes de la tarjeta de memoria acortarán su rango de vida útil.
- No toque el área de los contactos o terminales dorados con los dedos u objetos metálicos. Si está sucia, limpie la tarjeta con un paño suave.

Asegúrese de tener acceso a los servicios de emergencia

Es posible que en algunas áreas o circunstancias no sea posible efectuar llamadas de emergencia desde el teléfono. Antes de viajar a áreas remotas o subdesarrolladas, planifique un método alternativo para comunicarse con personal de servicios de emergencia.

Información de certificación de la Tasa específica de absorción (SAR)

El dispositivo cumple con las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) que limitan la exposición de las personas a la energía de radiofrecuencia (RF) que emiten los equipos de radio y telecomunicaciones. Estas normas evitan la venta de teléfonos móviles que excedan el nivel de exposición máximo (conocido como Tasa específica de absorción o SAR) de 1,6 watts por kilo.

Durante las pruebas, el índice máximo de SAR registrado para este modelo fue:

Frecuencia de red	Tasa específica de absorción (W/kg)	
	Junto al oído	Llevándolo cerca del cuerpo[1]
GSM850 (1g)	0,799	1,35
GSM900 (10g)	0,659	-
GSM1800 (10g)	0,49	-
GSM1900 (1g)	0,463	0,217

1 Cuando se use con accesorios que no contengan metal y que proporcionen una separación de a lo menos 1,5 cm entre el teléfono (incluida la antena, ya sea que esté extendida o retraída) y el cuerpo de quien lo usa.

En el uso normal, es probable que el índice de SAR real sea mucho menor, ya que el teléfono fue diseñado para emitir sólo la energía de RF necesaria para transmitir una señal a la estación base más cercana. Al emitir automáticamente niveles más bajos cada vez que es posible, el teléfono reduce su exposición general a la energía de RF.

La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de teléfono basándose en el cumplimiento de todos los niveles SAR informados con las directrices de exposición a RF de la FCC. La autorización se puede encontrar en el sitio web de la Oficina de Ingeniería y Tecnología de la FCC en http://www.fcc.gov/oet/ea (busque el código de beneficiario A3L y el código de producto GTB3310).

Aviso de exención de responsabilidad

Algunos de los contenidos y servicios a los que puede accederse mediante este dispositivo pertenecen a terceros y están protegidos por las leyes de copyright, patentes, marcas comerciales u otras leyes de propiedad intelectual. Esos contenidos y servicios se proporcionan únicamente para uso personal no comercial. No podrá utilizar contenido o servicios de una forma que no esté autorizada por el propietario del contenido o por el proveedor de servicio. Sin perjuicio de lo anterior, a menos que se cuente con una autorización expresa del propietario del contenido o del proveedor del servicio, usted no podrá modificar, copiar, volver a publicar, cargar, publicar, transmitir, traducir, vender, utilizar para crear trabajos derivados, explotar ni distribuir de cualquier forma o en medio ningún contenido o servicios que se muestren a través de este dispositivo.

"EL CONTENIDO Y LOS SERVICIOS DE TERCEROS SE PROPORCIONAN 'TAL CUAL'. SAMSUNG NO GARANTIZA EL CONTENIDO NI LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS, NI DE FORMA EXPRESA NI

IMPLÍCITA, POR NINGÚN MOTIVO. SAMSUNG RENUNCIA DE FORMA EXPRESA A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS A MODO DE EJEMPLO, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O DE CAPACIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. SAMSUNG NO GARANTIZA LA EXACTITUD, VALIDEZ, OPORTUNIDAD, LEGALIDAD NI PRECISIÓN DE NINGÚN CONTENIDO O SERVICIO DISPONIBLE A TRAVÉS DE ESTE DISPOSITIVO Y, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, INCLUIDA LA NEGLIGENCIA, SAMSUNG SERÁ RESPONSABLE, YA SEA EN VIRTUD DE UN CONTRATO O DE UN ACUERDO EXTRACONTRACTUAL, DE DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES O EMERGENTES, DE HONORARIOS DE ABOGADOS, DE GASTOS, NI DE CUALQUIER OTRO DAÑO QUE SURJA DE CUALQUIER INFORMACIÓN EN LOS CONTENIDOS O QUE RESULTE DEL USO DE CUALQUIER CONTENIDO O SERVICIO POR PARTE DE USTED O DE UN TERCERO, O QUE ESTÉ RELACIONADO CON LOS CONTENIDOS, INCLUSO SI SE INFORMÓ SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE OCURRIERAN TALES DAÑOS".

Los servicios de terceros pueden finalizarse o interrumpirse en cualquier momento, y Samsung no expresa ninguna declaración ni garantiza que ningún contenido o servicio permanecerá disponible durante un período de tiempo. Los contenidos y servicios son transmitidos por terceros mediante redes e instalaciones de transmisión sobre las que Samsung no tiene ningún control. Sin limitar las generalidades de este aviso de exención de responsabilidad, Samsung renuncia expresamente a cualquier responsabilidad que surja por la interrupción o suspensión de cualquier contenido o servicio disponible mediante este dispositivo.

Samsung no es responsable por el servicio al cliente relacionado con los contenidos y servicios. Cualquier pregunta o solicitud para servicios relacionados con el contenido o con los servicios debe realizarse directamente a los proveedores del contenido y los servicios respectivos.

presentación del teléfono móvil

En esta sección, aprenda acerca de la disposición, teclas, pantalla e iconos del teléfono.

Desembalaje

Busque los siguientes elementos en la caja del producto:

- Teléfono móvil
- Batería
- Adaptador de viaje (cargador)
- Manual del usuario

- Los elementos que se proporcionan con el teléfono pueden variar según el software y los accesorios disponibles en su región o los que ofrezca el proveedor de servicio. Puede obtener accesorios adicionales en su distribuidor local de Samsung.
- Los accesorios suministrados son los que mejor funcionan con su teléfono.

Disposición del teléfono

La parte frontal del teléfono incluye las siguientes teclas y funciones:

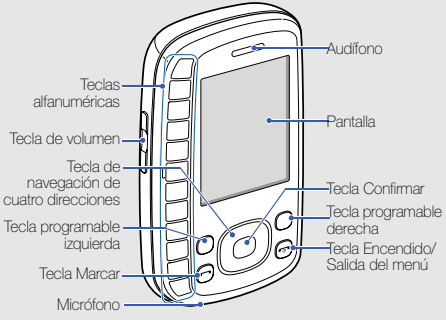

La parte interior del teléfono incluye las siguientes teclas y funciones:

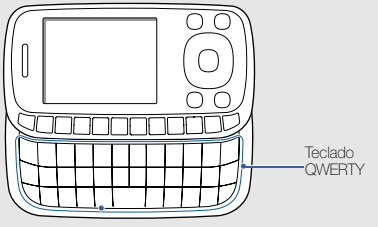

La parte posterior del teléfono incluye las siguientes teclas y funciones:

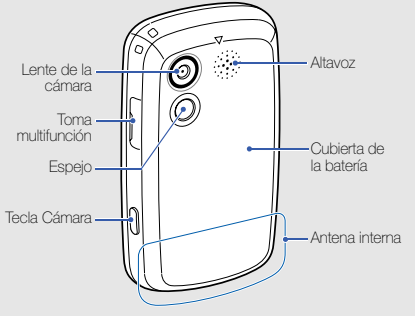

Puede bloquear las teclas expuestas para evitar cualquier operación no deseada del teléfono. Para bloquear o desbloquear las teclas, mantenga presionada [*].

Teclado

Tecla	Función
Teclas programables	Permiten realizar las acciones indicadas en la parte inferior de la pantalla
Navegación de cuatro direcciones	En el modo Inactivo, permite acceder a menús definidos por el usuario (según el proveedor de servicio, los menús predefinidos pueden variar) o permite desplazarse a través de los accesos directos (izquierda/derecha); en el modo Menú, permite desplazarse a través de las opciones del menú

Tecla	Función
Confirmar	En el modo Inactivo, permite iniciar el explorador o acceder al modo Menú (según el proveedor de servicio o región, la tecla puede funcionar de una manera diferente); en el modo Inactivo, permite seleccionar un menú en la barra de herramientas de accesos directos; en el modo Menú, permite seleccionar la opción resaltada del menú o confirmar una entrada
Marcar	Permite realizar o contestar una llamada; en el modo Inactivo, permite recuperar los últimos números marcados, perdidos o recibidos

Tecla	Función
Encendido/ Salida del menú	Permite encender y apagar el teléfono (mantenga presionada); finalizar una llamada; en el modo Menú, permite cancelar una entrada y volver al modo Inactivo
Alfanuméricas	Permiten introducir números, letras y caracteres especiales; en el modo Inactivo, mantenga presionada [**1**] para acceder a los mensajes de voz y [**0**] para introducir un prefijo de llamada internacional

Tecla	Función
Funciones especiales	Permiten introducir caracteres especiales o realizar funciones especiales; en el modo Inactivo, mantenga presionada [#] para ir al perfil Silencio; en el modo Inactivo, mantenga presionada [*] para bloquear o desbloquear las teclas; mantenga presionada [*] para introducir una pausa entre números
Volumen	Permite ajustar el volumen del teléfono; permite silenciar una melodía para las llamadas entrantes o rechazar llamadas (mantenga presionada)
Cámara	En el modo Inactivo, permite activar la cámara (mantener presionada); en el modo Cámara, permite tomar una foto o grabar un video

Teclado QWERTY

Tecla	Función
Teclas programables	Permiten realizar las acciones indicadas en la parte inferior de la pantalla
Mensajería/ Mayúsculas	En el modo Inactivo, permite abrir una pantalla de mensaje nuevo; permite acceder al buzón de Entrada (mantenga presionada); permite cambiar entre mayúsculas y minúsculas en un campo de entrada de texto
Alt	Permite usar los caracteres de la mitad superior de las teclas en un campo de entrada de texto
Alfabeto/ Símbolo	Permiten introducir letras y caracteres especiales; permite usar [L], [N], [B] y [M] como si fueran las teclas de navegación de cuatro direcciones

Tecla	Función
Espaciadora	Permite insertar un espacio en el campo de entrada de texto
Borrar	Permite borrar caracteres
Aceptar	Permite comenzar una nueva línea en un campo de entrada de texto
Confirmar	En el modo Inactivo, permite iniciar el explorador o acceder al modo Menú (según el proveedor de servicio o región, la tecla puede funcionar de una manera diferente); en el modo Inactivo, permite seleccionar un menú en la barra de herramientas de accesos directos; en el modo Menú, permite seleccionar la opción resaltada del menú o confirmar una entrada

Pantalla

La pantalla del teléfono consta de tres áreas:

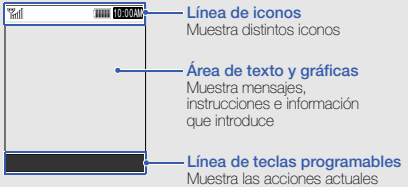
10:00AM
Línea de iconos
Muestra distintos iconos
Área de texto y gráficas
Muestra mensajes, instrucciones e información que introduce
Línea de teclas programables
Muestra las acciones actuales asignadas a cada tecla programable

Iconos

Aprenda acerca de los iconos que aparecen en la pantalla.

Icono	Definición
	Intensidad de la señal
	Red GPRS conectada
	Red EDGE conectada
	Llamada en curso
	Función de mensajes de emergencia activada
	Conectando a una página web segura
	Navegando por la Web
	Desvío de llamadas activado
	Itinerancia (fuera del área normal de servicio)
	Bluetooth activado
	Reproducción de música en curso
	Reproducción de música en pausa
	Reproducción de música detenida
	Radio FM encendida
	Radio FM suspendida
	Tarjeta de memoria insertada
	Nuevo mensaje de texto o multimedia
	Nuevo mensaje de correo electrónico
	Nuevo mensaje de correo de voz
	Alarma activada
	Perfil normal activado
	Perfil silencio activado
	Nivel de carga de la batería
10:00AM	Hora actual

armado y preparación del teléfono móvil

Comience por armar y configurar su teléfono móvil para utilizarlo por primera vez.

Instalación de la tarjeta SIM y la batería

Cuando se suscriba a un servicio celular, recibirá un Módulo de identidad del suscriptor (tarjeta SIM), con los detalles de la suscripción, como el número de identificación personal (PIN) y los servicios opcionales.

Para instalar la tarjeta SIM y la batería:

1. Retire la cubierta de la batería.

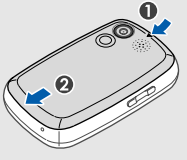

Si el teléfono está encendido, mantenga presionada [ ] para apagarlo.

2. Inserte la tarjeta SIM.

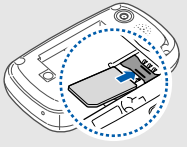

- Coloque la tarjeta SIM en el teléfono con los contactos dorados hacia abajo.
- Sin insertar una tarjeta SIM, puede usar los servicios que no son de red y algunos menús de su teléfono.

3. Inserte la batería.

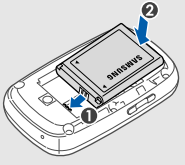

4. Vuelva a colocar la cubierta de la batería.

Carga de la batería

Antes de usar el teléfono por primera vez, debe cargar la batería.

1. Abra la cubierta de la toma multifunción en el costado del teléfono.
2. Conecte el extremo pequeño del adaptador de viaje a la toma multifunción.

CAUTION Conectar el adaptador incorrectamente puede causar serios daños al teléfono. Cualquier daño causado por mal uso no está cubierto por la garantía.

3. Enchufe el extremo grande del adaptador de viaje en una toma de corriente.
4. Cuando la batería esté completamente cargada (el icono ya no se mueve), desenchufe el adaptador de viaje de la toma de corriente.
5. Desenchufe el adaptador de viaje del teléfono.
6. Cierre la cubierta de la toma multifunción.

Acerca del indicador de batería baja

Cuando la batería tiene poca carga, el teléfono emite un tono de advertencia y un mensaje de batería baja. Además, el ícono de la batería aparecerá vacío y destellando. Si el nivel de la batería es demasiado bajo, el teléfono se apagará automáticamente. Recargue la batería para seguir usando el teléfono.

Inserción de una tarjeta de memoria (opcional)

Para almacenar archivos multimedia adicionales, debe insertar una tarjeta de memoria. El teléfono admite tarjetas de memoria microSD™ o microSDHC™ de hasta 8 GB (según el fabricante y del tipo de tarjeta de memoria).

Formatear la tarjeta de memoria en su PC puede causar una incompatibilidad con el teléfono. Formatee la tarjeta de memoria solamente en el teléfono.

1. Quite la cubierta de la batería y la batería.
2. Desbloquee la cubierta de la tarjeta de memoria.

3. Levante la cubierta de la tarjeta de memoria e inserte una tarjeta de memoria con el lado de la etiqueta hacia arriba.

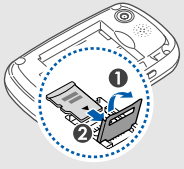

4. Cierre la cubierta de la tarjeta de memoria.

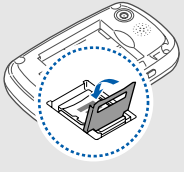

5. Bloquee la cubierta de la tarjeta de memoria.

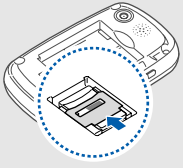

6. Quite la cubierta de la batería y la batería.

Para quitar la tarjeta de memoria, quite la cubierta de la batería y la batería, desbloquee y levante la cubierta de la tarjeta de memoria y quite la tarjeta de memoria.

uso de las funciones básicas

Aprenda a realizar operaciones básicas y usar las principales funciones del teléfono móvil.

Encendido y apagado del teléfono

Para encender el teléfono:

1. Mantenga presionada [☎].
2. Introduzca el PIN y presione <**Aceptar**> (si es necesario).
3. Cuando se abra el asistente para instalación, siga la pantalla para personalizar el teléfono como desee.

Para apagar el teléfono, repita el paso 1 anterior.

Cambiar al perfil fuera de línea

Al cambiar al perfil fuera de línea, puede usar los servicios del teléfono que no son de red en áreas donde se prohíbe el uso de dispositivos inalámbricos, como en aviones y hospitales.

Para cambiar al perfil fuera de línea, en el modo Menú seleccione **Ajustes** → **Perfiles del teléfono** → **Fuera de línea**.

Siga todas las advertencias publicadas e instrucciones del personal oficial cuando se encuentre en áreas en las que estén prohibidos los dispositivos inalámbricos.

Acceso a los menús

Para acceder a los menús del teléfono:

1. En el modo Inactivo, presione <**Menú**> para acceder al modo Menú.

   Es posible que necesite presionar la tecla Confirmar para acceder al modo Menú, según la región o el proveedor de servicio. Cuando la barra de herramientas de accesos directos está activada, no puede usar la tecla Confirmar para acceder al modo de Menú.

2. Use la tecla de navegación para desplazarse hasta un menú u opción.
3. Presione <**Selecc.**>, <**Aceptar**> o la tecla Confirmar para confirmar la opción resaltada.
4. Presione <**Atrás**> para subir un nivel; presione [☎] para volver al modo Inactivo.

Uso de la barra de herramientas

Puede usar la barra de herramientas de accesos directos para acceder a los menús favoritos.

Para acceder a un elemento de la barra de accesos directos; en el modo Inactivo, desplácese hacia la izquierda o hacia derecha hasta el elemento del menú que desee y presione la tecla Confirmar.

Para editar menús en la barra de herramientas de accesos directos:

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Pantalla e iluminación** → **Barra de herramientas de accesos directos**.
2. Presione <**Opciones**> → **Editar**.
3. Seleccione sus menús favoritos.
4. Presione <**Opc.**> → **Abrir** para seleccionar submenús (si es necesario).

5. Presione <**Guardar**> o <**Opc.**> → **Guardar**.

Para desactivar la barra de herramientas de accesos directos, en el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Pantalla e iluminación** → **Pantalla de inicio** → **Barra de herramientas de accesos directos** y desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta **Desactivado**.

Uso de accesos directos de mensajería en el modo Acceso rápido

Aprenda a usar algunos accesos directos de mensajería en el modo Acceso rápido al abrir el teléfono.

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Teléfono** → **Acceso rápido** → **Activado** (si es necesario).
2. Presione [ ] para volver al modo Inactivo.
3. Abra el teléfono.
4. Gire el teléfono a la izquierda para obtener la vista horizontal.
5. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para usar los siguientes menús:

Menú	Descripción
Crear mensaje	Permite crear un nuevo mensaje de texto o multimedia
Redes sociales	Permite ver las fotos y los videos en la red mediante varios sitios web
Conversaciones	Permite mensajes que ha enviado y recibido
Messenger de Fring	Permite conversar con sus amigos instantáneamente

Personalización del teléfono

Sáquele más provecho al teléfono al personalizarlo para que coincida con sus preferencias.

Ajustar el volumen de los tonos de las teclas

En el modo Inactivo, presione [▲/▼] para ajustar el volumen del tono de las teclas.

Cambiar hacia o desde el perfil Silencio

En el modo Inactivo, mantenga presionada [#] para silenciar o activar el sonido del teléfono.

Configurar un perfil de teléfono

Para cambiar la melodía del perfil actual:

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Perfiles del teléfono**.
2. Desplácese hasta el perfil que esté usando.

Si está utilizando un perfil silencioso o fuera de línea, no podrá cambiar la melodía.

3. Presione <**Opciones**> → **Editar** → **Tono de llamada**.
4. Seleccione una categoría de melodía → una melodía.
5. Presione <**Guardar**>.

Para cambiar a otro perfil, selecciónelo de la lista.

Para crear un perfil de teléfono:

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Perfiles del teléfono**.
2. Presione <**Opciones**> → **Crear**.
3. Introduzca un nombre para el perfil y presione <**Guardar**>.
4. Personalice las configuraciones de sonido de acuerdo con lo que desee.
5. Cuando haya terminado, presione <**Guardar**>.

Seleccionar un fondo de pantalla (modo Inactivo)

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Pantalla e iluminación** → **Pantalla de inicio**.
2. Desplácese hacia la izquierda o derecha hasta **Imágenes**.
3. Seleccione **Fondo de pantalla**.
4. Seleccione una categoría de imagen → una imagen.
5. Presione <**Selecc.**> → <**Guardar**>.

Seleccionar un tema para la pantalla

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Pantalla e iluminación** → **Mi tema**.
2. Desplácese hasta un tema y presione <**Guardar**>.

Configurar accesos directos del menú

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Teléfono** → **Accesos directos**.
2. Seleccione una tecla que desee usar como acceso directo.
3. Seleccione un menú que desee asignar a la tecla de acceso directo.

Cuando la barra de herramientas de accesos directos está activada, las teclas de navegación (izquierda/derecha) no funcionan como accesos directos.

Bloquear el teléfono

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Seguridad** → **Bloqueo del teléfono** → **Activado**.
2. Introduzca una contraseña nueva de cuatro a ocho dígitos y presione <**Aceptar**>.
3. Vuelva a introducir la contraseña nueva y presione <**Aceptar**>.

- La primera vez que acceda a un menú que requiera una contraseña, se le solicitará que cree y confirme una contraseña.
- Samsung no se hace responsable por la pérdida de contraseñas o de información privada, ni por otros daños causados por el uso de software ilegal.

Uso de las funciones básicas de llamada

Aprenda cómo realizar o contestar llamadas y a usar las funciones básicas de llamada.

Realizar una llamada

1. En el modo Inactivo, introduzca un código de área y un número de teléfono.

2. Presione [ ] para marcar el número.
3. Para finalizar la llamada, presione [ ].

Contestar una llamada

1. Cuando reciba una llamada, presione [ ].
2. Para finalizar la llamada, presione [ ].

Ajustar el volumen

Para ajustar el volumen durante una llamada, presione [▲/▼].

Usar la función de altavoz

1. Durante una llamada, presione <**Opc.**> → **Activar altavoz** → **Sí** para activar el altavoz.
2. Para volver a utilizar el auricular, presione nuevamente la tecla Confirmar.

En entornos ruidosos, es posible que tenga problemas para escuchar las llamadas mientras usa la función de altavoz. Para conseguir un mejor rendimiento, use el modo de teléfono normal.

Grabar una conversación

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

1. Durante una llamada, presione <**Opc.**> → **Menú** → **Aplicaciones** → **Grabadora de voz**.
2. Presione la tecla Confirmar para iniciar la grabación.
3. Presione la tecla de navegación hacia abajo para dejar de grabar.

Usar el auricular

Al conectar el auricular que se proporciona a la toma multifunción, puede realizar y contestar llamadas:

- Para volver a marcar la última llamada, presione el botón del auricular dos veces.
- Para contestar una llamada, presione el botón del auricular.
- Para finalizar una llamada, presione el botón del auricular.

Envío y visualización de mensajes

Aprenda cómo enviar o ver mensajes de texto (SMS), multimedia (MMS) o correos electrónicos.

Enviar un mensaje de texto o multimedia

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje** → **Mensaje**.
2. Introduzca un número de destinatario o una dirección de correo electrónico y desplácese hacia abajo.
3. Introduzca el texto del mensaje. ▶ Introducir texto
   Para enviarlo como un mensaje de texto, continúe con el paso 5.
   Para adjuntar multimedia, continúe con el paso 4.
4. Presione <**Opc.**> → **Añadir multimedia** y agregue un elemento.
5. Presione la tecla Confirmar para enviar el mensaje.

Enviar un correo electrónico

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje** → **Correo electrónico**.
2. Introduzca una dirección de correo electrónico y desplácese hacia abajo.
3. Introduzca un asunto y desplácese hacia abajo.
4. Introduzca el texto del correo electrónico.
5. Presione <**Opciones**> → **Adjuntar archivo multimedia** y adjunte un archivo (si es necesario).
6. Presione la tecla Confirmar para enviar el correo electrónico.

Introducir texto

Abra el teléfono y escriba el texto de la misma forma que cuando usa el teclado de una computadora. Si el teléfono está cerrado, utilice el teclado.

Introducir texto con el teclado

Al introducir texto con el teclado, puede cambiar el modo de entrada de texto:

- Mantenga presionada [*] y seleccione un modo de entrada o cambie el idioma de entrada.
- Presione [*] para cambiar al modo Símbolo.
- Presione [*] dos veces para abrir la lista de emoticones.

- Mantenga presionada [#] para cambiar entre los modos T9 y ABC.
- Presione [#] para cambiar entre minúsculas y mayúsculas o para cambiar al modo Numérico.

Introduzca texto en uno de los siguientes modos:

Modo	Función
ABC	Presione la tecla alfanumérica correspondiente hasta que aparezca el carácter que desea en la pantalla.
T9	1. Presione las teclas alfanuméricas correspondientes para escribir una palabra completa. 2. Cuando la palabra aparezca correctamente, presione [0] para insertar un espacio. Si no aparece la palabra correcta, seleccione una palabra alternativa en la lista que aparece.
Numérico	Presione una tecla alfanumérica correspondiente para introducir un número.
Símbolo	Presione una tecla alfanumérica correspondiente para introducir un símbolo.

Introducir texto con el teclado QEWRTY

Al introducir texto con el teclado QEWRTY, puede usar las siguientes teclas:

- Presione [⇧] para cambiar entre mayúsculas y minúsculas.
- Presione [sym] para cambiar al modo Símbolo, presione dos veces para abrir la lista de emoticones.
- Presione [Alt] → [␣] para abrir la lista de emoticono.
- Presione [Alt] una vez para introducir caracteres en la mitad superior de las teclas; presione dos veces rápidamente para establecer los modos de números y símbolos.
- Presione [␣] para insertar un espacio.
- Presione [←] para borrar caracteres; mantenga presionada para borrar toda la pantalla.
- Presione [↵] para comenzar una nueva línea.

Introduzca el texto de la misma forma que cuando usa el teclado de un equipo.

Ver mensajes de texto o multimedia

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Buzón de entrada**.
2. Seleccione un mensaje de texto o multimedia.

Ver un correo electrónico

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Buzón de entrada de correo electrónico**.
2. Seleccione una cuenta.
3. Presione <**Opciones**> → **Descargar**.
4. Seleccione un correo electrónico o un encabezado.
5. Si selecciona un encabezado, presione <**Opciones**> → **Recuperar** para ver el cuerpo del correo electrónico.

Adición y búsqueda de contactos

Aprenda los aspectos básicos acerca del uso de la función **Agenda**.

Añadir un nuevo contacto

1. En el modo Inactivo, introduzca un número de teléfono y presione <**Opciones**>.
2. Seleccione **Guardar en Contactos** → una ubicación de memoria (Teléfono o SIM) → **Nuevo**.
3. Seleccione un tipo de número (si es necesario).
4. Introduzca la información del contacto.
5. Presione <**Guardar**> o presione <**Opc.**> → **Guardar** para añadir el contacto a la memoria.

Buscar un contacto

1. En el modo Menú, seleccione **Agenda**.
2. Introduzca las primeras letras del nombre que desea buscar.

3. Seleccione el nombre del contacto de la lista de búsqueda.

Cuando encuentre un contacto, puede:
- Llamar al contacto al presionar [ ]
- Editar la información del contacto al presionar la tecla Confirmar

Uso de las funciones básicas de la cámara

Aprenda los aspectos básicos para tomar y ver fotografías, grabar y ver videos.

Capturar fotografías

1. En el modo Inactivo, mantenga presionada [ ] para activar la cámara.
2. Gire el teléfono a la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Apunte el lente hacia el objetivo y realice ajustes.
   Para acercar o alejar la imagen, presione la tecla de volumen arriba o abajo.
4. Presione la tecla Confirmar o [ ] para tomar una fotografía.
   La fotografía se guarda automáticamente.
5. Presione <> o [ ] para tomar otra fotografía (paso 3).

Ver fotografías

En el modo Inactivo, seleccione **Mis archivos** → **Imágenes** → **Mis fotos** → un archivo de fotografía.

Grabar videos

1. En el modo Inactivo, mantenga presionada [ ] para activar la cámara.
2. Gire el teléfono a la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Presione [**1**] para cambiar al modo Grabación.
4. Apunte el lente hacia el objetivo y realice ajustes.
   Para acercar o alejar la imagen, presione la tecla de volumen arriba o abajo.
5. Presione la tecla Confirmar o [ ] para comenzar a grabar.

6. Presione <▫>, la tecla Confirmar o [📷] para detener la grabación.
   El video se guarda automáticamente.
7. Presione [📷] para grabar otro video (paso 4).

Ver videos

En el modo Inactivo, seleccione **Mis archivos** → **Vídeos** → **Mis clips de vídeo** → un archivo de video.

Reproducción de música

Aprenda cómo escuchar música mediante el reproductor de música o la radio FM.

Escuchar radio FM

1. Enchufe el auricular suministrado en la toma multifunción del teléfono.
2. En el modo Menú, seleccione **Radio FM**.
3. Presione la tecla Confirmar para encender la radio FM.
4. Presione <**Sí**> para comenzar la sintonización automática.
   La radio busca y guarda automáticamente las estaciones disponibles.

   La primera vez que encienda la radio FM, se le solicitará que inicie la sintonización automática.
5. Controle la radio FM con las siguientes teclas:

Tecla	Función
Confirmar	Permite encender y apagar la radio FM
▲/▼	Permite ajustar el volumen
Navegación	• Izquierda/Derecha: permite sintonizar una estación de radio y seleccionar una estación de radio guardada (mantenga presionada) • Arriba/Abajo: permite seleccionar una estación de radio guardada en la lista de favoritos ▶ p. 47

6. Para apagar la radio FM, presione la tecla Confirmar.

Escuchar archivos de música

Comience por transferir archivos al teléfono o a la tarjeta de memoria:

- Descargue archivos desde la Web inalámbrica. ▶ p. 35
- Descárguelos desde un PC con PC Studio de Samsung opcional. ▶ p. 46
- Recíbalos vía Bluetooth. ▶ p. 50
- Copie a la tarjeta de memoria. ▶ p. 46

Después de transferir archivos de música al teléfono o a la tarjeta de memoria:

1. En el modo Menú, seleccione **Música** → **Reproductor de música**.
2. Seleccione una categoría de música → un archivo de música.
3. Controle la reproducción con las siguientes teclas:

Tecla	Función
Confirmar	Permite poner en pausa o reanudar la reproducción
▲/▼	Permite ajustar el volumen
Navegación	• Izquierda: permite reiniciar la reproducción; retroceder (presione en 2 segundos); retroceder en un archivo (mantenga presionada) • Derecha: permite avanzar; avanzar en un archivo (mantenga presionada) • Arriba: permite abrir la lista de reproducción • Abajo: permite detener la reproducción
1	Permite clasificar la pista actual
2	Permite cambiar el efecto de sonido
3	Permite activar el modo Aleatorio
4	Permite cambiar el modo de repetición

Si selecciona **Mis archivos** → **Tarjeta de memoria** → un archivo de música, no puede avanzar ni retroceder durante la reproducción.

Navegación por la Web

Aprenda a acceder a sus páginas web preferidas y a marcarlas como favoritos.

- Puede incurrir en gastos adicionales por acceder a la Web y descargar elementos multimedia.
- En menú del navegador puede llevar un nombre distinto según el proveedor de servicios.

Navegar por páginas web

1. En el modo Menú, seleccione **Internet** → **Inicio** para abrir la página de inicio del proveedor de servicio.
2. Navegue por las páginas web con las siguientes teclas:

Tecla	Función
Navegación	Permite desplazarse hacia arriba o hacia abajo en una página web
Confirmar	Permite seleccionar un elemento
<**Atrás**>	Permite volver a la página anterior
<**Opciones**>	Permite acceder a una lista de opciones del explorador

Añadir a Favoritos sus páginas web preferidas

1. En el modo Menú, seleccione **Internet** → **Favoritos**.
2. Presione <**Añadir**>.
3. Escriba el título de una página y una dirección web (URL).
4. Presione <**Guardar**>.

uso de funciones avanzadas

Aprenda cómo realizar operaciones avanzadas y usar las funciones adicionales del teléfono móvil.

Uso de funciones avanzadas de llamada

Aprenda acerca de las capacidades adicionales de llamada del teléfono.

Ver y marcar llamadas perdidas

El teléfono mostrará en la pantalla las llamadas que pierda. Para marcar el número de una llamada perdida:

1. Presione <Ver>.
2. Desplácese hasta la llamada perdida que desea marcar.
3. Presione [ ] para marcar.

Llamar a un número marcado recientemente

1. En el modo Inactivo, presione [ ] para ver una lista de números recientes.
2. Desplácese hasta el número que desea y presione [ ] para marcarlo.

Poner en espera una llamada o recuperar una llamada en espera

Presione <**Espera**> para poner en espera una llamada o presione <**Recuperación**> para recuperar una llamada en espera.

Marcar una segunda llamada

Si la red admite esta función, puede marcar otro número durante una llamada:

1. Presione <**Espera**> para poner la primera llamada en espera.
2. Introduzca el segundo número que desea marcar y presione [ ].
3. Presione <**Cambiar**> para alternar entre las dos llamadas.
4. Para finalizar la llamada en espera, presione <**Opc.**> → **Finalizar llamada en espera**.
5. Para finalizar la llamada actual, presione [ ].

Contestar una segunda llamada

Si la red admite esta función, puede contestar una segunda llamada entrante:

1. Presione [ ] para contestar la segunda llamada.
   La primera llamada se pone en espera automáticamente.
2. Presione <**Cambiar**> para alternar entre las llamadas.

Realizar una llamada múltiple (multiconferencia)

1. Llame al primer interlocutor que desee agregar a la llamada múltiple.
2. Mientras esté conectado con el primer interlocutor, llame al segundo interlocutor.
   El primer interlocutor se pone en espera automáticamente.
3. Cuando se conecte con el segundo interlocutor, presione <**Opc.**> → **Multiconferencia**.
4. Repita los pasos 2 y 3 para agregar más interlocutores (si es necesario).
5. Para finalizar la llamada múltiple, presione [ ].

Llamar a un número internacional

1. En el modo Inactivo, mantenga presionada [**0**] para insertar el carácter **+**.
2. Introduzca el número completo que desea marcar (código de país, código de área y número telefónico) y presione [ ] para marcar.

Llamar a un contacto de la agenda

Puede llamar a números directamente desde la **Agenda** usando los contactos almacenados. ▶ p. 31

1. En el modo Menú, seleccione **Agenda**.
2. Desplácese hasta el número que desea marcar y presione [ ] para marcar.

Rechazar una llamada

Para rechazar una llamada entrante, presione [ ]. La persona que llama oirá un tono de ocupado.

Para rechazar de manera automática llamadas de ciertos números, utilice la opción de rechazo automático. Para activar el rechazo automático y definir la una lista de rechazo:

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Llamadas** → **Todas las llamadas** → **Rechazo automático**.
2. Desplácese hacia la izquierda o derecha hasta **Activado**.
3. Seleccione **Lista de rechazados**.
4. Presione <**Opciones**> → **Añadir** → **Nuevo**.
5. Introduzca un número para rechazar y presione <**Guardar**>.
6. Repita los pasos de 4 a 5 para agregar más números.
7. Seleccione las casillas de verificación junto a los números.
8. Presione <**Opciones**> → **Guardar**.
9. Presione <**Guardar**>.

Uso de las funciones avanzadas de la agenda

Aprenda cómo crear su tarjeta de contacto, configurar números de marcación rápida y crear grupos de contactos.

Crear su tarjeta de contacto

1. En el modo Menú, seleccione **Agenda**.
2. Presione <**Opc.**> → **Mi tarjeta de presentación**.
3. Introduzca sus detalles personales.
4. Presione <**Guardar**> o <**Opc.**> → **Guardar**.

Puede enviar su tarjeta de contacto al adjuntarla a un mensaje o correo electrónico o al transferirla por medio de la función inalámbrica Bluetooth.

Configurar números de marcación rápida

1. En el modo Menú, seleccione **Agenda**.
2. Presione <**Opc.**> → **Ajustes** → **Marcación rápida**.
3. Seleccione un número que desee configurar.
4. Seleccione un contacto → un número (si es necesario) para asignar al número.
   El contacto se guarda en el número de marcación rápida.

Ahora puede llamar a este contacto desde el modo Inactivo al mantener presionado el número de marcación rápida que se asignó.

Crear un grupo de contactos

Al crear grupos de contactos, puede asignar tonos de llamada y fotos de identificación de llamada a cada grupo o enviar mensajes a todo el grupo. Comience por crear un grupo:

1. En el modo Menú, seleccione **Agenda**.
2. Desplácese hacia la izquierda o derecha hasta **Grupos**.
3. Presione <**Opciones**> → **Crear grupo**.
4. Introduzca un nombre de grupo.
5. Para configurar la imagen de identificación de llamada, desplácese hacia abajo y presione la tecla Confirmar → una categoría de imagen → una imagen.
6. Para configurar una melodía de grupo, desplácese hacia abajo y presione la tecla Confirmar → una categoría de melodía → una melodía.
7. Presione <**Guardar**>.

Configurar contactos favoritos

Aprenda a añadir sus contactos favoritos a su lista de contactos para un fácil acceso. Para configurar su lista de contactos, comience por configurar una tecla de acceso directo para la lista:

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Teléfono** → **Accesos directos**.
2. Configure una tecla de acceso directo para **Lista de amigos**.
3. En el modo Inactivo, presione la tecla de acceso directo.
4. Presione <**Aceptar**> para configurar la lista de contactos favoritos (si es necesario).
5. Seleccione una ubicación vacía.
6. Seleccione un contacto que desee asignar.

No puede añadir contactos guardados en la tarjeta SIM a la lista de amigos.

Para realizar llamadas o enviar mensajes desde la lista de amigos:

1. En el modo Inactivo, presione la tecla de acceso directo.
2. Desplácese hasta un contacto favorito.
   Se muestra el nombre del contacto.
3. Presione <**Opc.**> → **Llamadas** o **Enviar** → **Mensaje** o **Correo electrónico**.

Uso de funciones avanzadas de mensajería

Aprenda cómo crear plantillas, usar plantillas para crear nuevos mensajes, usar programas de mensajes y crear carpetas de mensajes.

Crear una plantilla de texto

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Plantillas** → **Plantillas de texto**.
2. Presione <**Crear**> para abrir una ventana de nueva plantilla.

3. Escriba el texto y presione la tecla Confirmar para guardar la plantilla.

Crear una plantilla multimedia

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Plantillas** → **Plantillas multimedia**.
2. Presione <**Opciones**> → **Crear** para abrir una ventana de plantilla nueva.
3. Cree un mensaje multimedia, con un asunto y los archivos adjuntos que desee, para usarlo como su plantilla. ▶ p. 29
4. Presione <**Opc.**> → **Guardar como plantilla** para guardar la plantilla.

Insertar plantillas de texto en mensajes nuevos

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje** → un tipo de mensaje.
2. En el campo de texto, presione <**Opc.**> → **Insertar** → **Plantilla** → una plantilla.
   Si usa el teclado QWERTY, presione [**Alt**] → [✉↑] para insertar una plantilla de texto.

Crear un mensaje desde una plantilla multimedia

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Plantillas** → **Plantillas multimedia**.
2. Desplácese hasta la plantilla que desea y presione <**Opciones**> → **Enviar**.
   La plantilla se abre como un nuevo mensaje multimedia.

Usar Messenger Bluetooth

Aprenda cómo conversar con familiares o amigos instantáneamente mediante la función inalámbrica Bluetooth.

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Bluetooth messenger**.
2. Presione <**Sí**> para activar la función inalámbrica Bluetooth (si es necesario).
3. Presione <**Opciones**> → **Buscar contacto de Bluetooth** → **Buscar dispositivos nuevos**.
4. Desplácese hasta un dispositivo y presione <**Selecc.**>.

5. Introduzca un PIN para la función inalámbrica Bluetooth o el PIN Bluetooth del otro dispositivo, si tiene uno, y presione <**Aceptar**>.
   Cuando el dueño del otro dispositivo introduce el mismo PIN o acepta la conexión, se completa la vinculación.

Según el dispositivo que utilice, es posible que no deba introducir el PIN.

6. Introduzca su mensaje y presione la tecla Confirmar.

Usar el Messenger de Fring

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Messenger de Fring**.
2. Seleccione una opción para usar una conexión de red.
3. Introduzca su ID de usuario y la contraseña y presione la tecla de Confirmar.
4. Converse con su familia o amigos instantáneamente.

Crear una carpeta para administrar mensajes

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Mis carpetas**.
2. Presione <**Sí**> para crear una carpeta (si es necesario).
3. Introduzca un nombre de carpeta y presione <**Aceptar**>.

Mueva los mensajes desde las carpetas de mensaje a sus carpetas para administrarlas según sus preferencias.

Uso de las funciones avanzadas de la cámara

Aprenda cómo tomar fotografías en varios modos y cómo personalizar los ajustes de la cámara.

Tomar una serie de fotografías

1. En el modo Inactivo, mantenga presionada [📷] para activar la cámara.
2. Gire el teléfono a la izquierda para obtener la vista horizontal.

3. Presione <☰> → **Modo de captura** → **Disparo múltiple**.
4. Seleccione la cantidad de fotos que desea tomar y presione <↩>.
5. Realice los ajustes necesarios.
6. Presione la tecla Confirmar o [📷] para tomar una serie de fotografías.
7. Seleccione fotografías para guardar y presione <💾> para guardarlas.

Tomar fotografías divididas

1. En el modo Inactivo, mantenga presionada [📷] para activar la cámara.
2. Gire el teléfono a la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Presione <☰> → **Modo de captura** → **Foto mosaico**.
4. Seleccione un diseño de imagen y presione <OK>.
5. Realice los ajustes necesarios.
6. Presione la tecla Confirmar o [📷] para tomar fotografías para cada segmento.

Tomar fotografías panorámicas

1. En el modo Inactivo, mantenga presionada [📷] para activar la cámara.
2. Gire el teléfono a la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Presione <☰> → **Modo de captura** → **Panorámico**.
4. Realice los ajustes necesarios.
5. Presione la tecla Confirmar o [📷] para tomar la primera fotografía.
6. Mueva lentamente el teléfono hacia la derecha. El teléfono toma la siguiente fotografía automáticamente.
7. Presione <💾> para guardar la fotografía panorámica.

Tomar fotografías con marcos decorativos

1. En el modo Inactivo, mantenga presionada [📷] para activar la cámara.
2. Gire el teléfono a la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Presione <☰> → **Marcos**.
4. Seleccione un marco y presione la tecla Confirmar.
5. Realice los ajustes necesarios.

6. Presione la tecla Confirmar o [📷] para tomar una fotografía con el marco.

Usar las opciones de la cámara

Antes de tomar una fotografía, presione <☰> para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Modo de captura	Permite cambiar los modos de disparo
Resolución	Permite cambiar la opción de resolución
Modo nocturno	Permite definir si va a usar o no el modo noche de disparo.
Temporizador	Permite seleccionar el retraso de tiempo
Efectos	Permite aplicar efectos especiales
Marcos	Permite añadir un marco decorativo
Balance de blancos	Permite ajustar el balance de color
Modo de visor	Permite cambiar la pantalla de vista previa
Accesos directos	Permite ver la información del acceso directo

Antes de grabar un video, presione <☰> para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Tamaño	Permite cambiar el tamaño del video
Temporizador	Permite seleccionar el retraso de tiempo
Efectos	Permite aplicar efectos especiales
Balance de blancos	Permite ajustar el balance de color
Grabación de au...	Permite encender y apagar el audio

Opción	Función
Modo de grabación	Permite cambiar el modo de grabación
Modo de visor	Permite cambiar la pantalla de vista previa
Accesos directos	Permite ver la información del acceso directo

Personalizar los ajustes de la cámara

Desde el visor, presione <⚙> → **Ajustes** → **Cámara** para acceder a los siguiente ajustes:

Opción	Función
Calidad	Permite ajustar la calidad de las fotografías
Sonido del obturador	Permite seleccionar un sonido que acompañe la acción del obturador
Sonido de zoom	Permite encender y apagar el sonido de zoom
Sonido de brillo	Permite encender y apagar el sonido de brillo
Almacenamiento predeterminado	Permite seleccionar una ubicación de memoria para almacenar fotografías nuevas

Desde el visor, presione <⚙> → **Ajustes** → **Cámara de video** para acceder a los siguiente ajustes:

Opción	Función
Calidad	Permite ajustar la calidad de los videoclips
Sonido de zoom	Permite encender y apagar el sonido de zoom
Sonido de brillo	Permite encender y apagar el sonido de brillo
Almacenamiento predeterminado	Permite seleccionar una ubicación de memoria para almacenar videoclips nuevos

Uso de las funciones avanzadas de música

Aprenda cómo preparar archivos de música, crear listas de reproducción y almacenar estaciones de radio.

Copiar archivos de música por medio de Samsung PC Studio

1. Con un cable para datos de PC opcional, conecte la toma multifunción del teléfono a un PC.
2. Ejecute Samsung PC Studio y copie archivos desde el PC al teléfono.

   Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung PC Studio.

Copiar archivos de música a una tarjeta de memoria

1. Inserte una tarjeta de memoria.
2. Con un cable para datos de PC opcional, conecte la toma multifuncional del teléfono a un PC.

   Cuando esté conectado, en la PC aparecerá una ventana emergente.
3. Abrir carpeta para ver archivos.
4. Copie los archivos del PC a la tarjeta de memoria.

Crear una lista de reproducción

1. En el modo Menú, seleccione **Música** → **Reproductor de música** → **Listas de reproducción**.
2. Presione <**Opciones**> → **Crear lista de reproducción**.
3. Escriba un título para la nueva lista de reproducción y presione <**Guardar**>.
4. Seleccione la nueva lista de reproducción.
5. Presione <**Opciones**> → **Añadir** → **Pistas**.
6. Seleccione los archivos que desea incluir y presione <**Añadir**>.

Personalizar los ajustes del reproductor de música

Aprenda cómo ajustar las configuraciones de reproducción y sonido del reproductor de música.

1. En el modo Menú, seleccione **Música** → **Reproductor de música**.

2. Presione <**Opciones**> → **Ajustes del reproductor**.
3. Ajuste la configuración para personalizar el reproductor de música:

Opción	Función
Reproducción en 2º plano	Permite configurar si quiere reproducir música en segundo plano cuando finaliza el reproductor de música
Efectos de sonido	Permite cambiar los efectos de sonido
Música automática desactivada	Permite configurar el temporizador cuando el reproductor de música se apaga automáticamente

4. Presione <**Guardar**>.

Almacenar estaciones de radio automáticamente

1. Enchufe el auricular suministrado en la toma multifunción del teléfono.
2. En el modo Menú, seleccione **Radio FM**.
3. Presione <**Opc.**> → **Sintonización automática**.
4. Presione <**Sí**> para confirmar (si es necesario).
   La radio busca y guarda automáticamente las estaciones disponibles.

Configurar la lista de estaciones de radio favoritas

1. Enchufe el auricular suministrado en la toma multifunción del teléfono.
2. En el modo Menú, seleccione **Radio FM**.
3. Presione la tecla Confirmar para iniciar la radio FM.
4. Seleccione una estación de radio para agregar a la lista de favoritos.
5. Presione <**Opc.**> → **Añadir a lista de** → **Favoritos**.
6. Seleccione un número que desee configurar.

Puede seleccionar esta estación de radio de la pantalla de la radio FM al presionar el número asignado.

Buscar información de música

Aprenda cómo acceder a un servicio de música en línea y cómo obtener información sobre las canciones que está oyendo.

1. En el modo Menú, seleccione **Música** → **Buscar música**.
2. Seleccione **Buscar música** para conectarse al servidor.
3. Si su teléfono está correctamente registrado, presione <**Grabar**> para grabar la parte de música que desee buscar.

Algunos proveedores de servicios quizás no admitan este servicio y es posible que la base de datos no contenga información de todas las canciones.

uso de herramientas y aplicaciones

Aprenda cómo trabajar con las herramientas y aplicaciones adicionales del teléfono móvil.

Uso de la función inalámbrica Bluetooth

Aprenda acerca de la capacidad del teléfono para conectarse a otros dispositivos inalámbricos para intercambiar datos y usar funciones manos libres.

Activar la función inalámbrica Bluetooth

1. En el modo Menú, seleccione **Aplicaciones** → **Bluetooth**.
2. Presione <**Opciones**> → **Ajustes**.
3. Desplácese hacia abajo hasta **Activación**.
4. Desplácese hacia la izquierda o derecha hasta **Activado**.
5. Para permitir que otros dispositivos encuentren el teléfono, desplácese hacia abajo hasta **Visibilidad de mi teléfono** y después hacia la izquierda o hacia la derecha hasta **Activado**.
   Si selecciona **Personalizar**, desplácese hacia abajo y configure la duración que su teléfono será visible.
6. Presione <**Guardar**>.

Buscar y vincular con otros dispositivos con tecnología Bluetooth

1. En el modo Menú, seleccione **Aplicaciones** → **Bluetooth** → **Buscar dispositivos nuevos**.
2. Desplácese hasta un dispositivo y presione <**Selecc.**>.
3. Introduzca un PIN para la función inalámbrica Bluetooth o el PIN Bluetooth del otro dispositivo, si tiene uno, y presione <**Aceptar**>.
   Cuando el dueño del otro dispositivo introduce el mismo PIN o acepta la conexión, se completa la vinculación.

Según el dispositivo que utilice, es posible que no deba introducir el PIN.

Enviar datos con la función inalámbrica Bluetooth

1. Seleccione el archivo o elemento de una de las aplicaciones del teléfono que desee enviar.
2. Presione <**Opciones**> → **Enviar via**, **Enviar tarjeta de presentación via**, o **Enviar URL vía** → **Bluetooth** (cuando envíe datos de contacto, especifique los datos que desea enviar).

Recibir datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

1. Introduzca el PIN de la función inalámbrica Bluetooth y presione <**Aceptar**> (si es necesario).
2. Presione <**Sí**> para confirmar que desea recibir datos desde el dispositivo (si es necesario).

Activación y envío de un mensaje de emergencia

Cuando tenga una emergencia, puede enviar un mensaje de emergencia para solicitar ayuda.

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Ajustes** → **Mensajes de emergencia** → **Opciones de envío**.
2. Desplácese hacia la izquierda o derecha hasta **Activado**.

3. Desplácese hacia abajo y presione la tecla Confirmar para abrir la lista de destinatarios.
4. Presione la tecla Confirmar para abrir la lista de contactos.
5. Desplácese hasta un contacto y presione la tecla Confirmar.
6. Seleccione un número (si es necesario).
7. Cuando termine de seleccionar los contactos, presione <**Selecc.**> para volver a la lista de destinatarios.
8. Presione la tecla Confirmar para guardar los destinatarios.
9. Desplácese hacia abajo y configure la cantidad de veces que desea repetir el mensaje de emergencia.
10. Presione <**Guardar**> → <**Sí**>.

Para enviar un mensaje de emergencia, el teléfono debe estar cerrado y las teclas bloqueadas. Presione [▲/▼] cuatro veces.

Cuando envía un mensaje de emergencia, todas las funciones del teléfono se suspenden hasta que presiona [ ].

Activación del rastreador móvil

Cuando alguien inserta una tarjeta SIM nueva en el teléfono, el rastreador móvil enviará el número de contacto automáticamente a dos destinatarios para ayudarle a encontrar y recuperar el teléfono.

Para activar el rastreador móvil:

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Seguridad** → **Rastreador móvil**.
2. Introduzca su contraseña y presione <**Aceptar**>.
3. Desplácese hacia la izquierda o derecha hasta **Activado**.
4. Desplácese hacia abajo y presione la tecla Confirmar para abrir la lista de destinatarios.
5. Presione <**Opciones**> → **Agenda** para abrir la lista de contactos.
6. Desplácese hasta un contacto y presione la tecla Confirmar.
7. Seleccione un número (si es necesario).
8. Cuando termine de seleccionar los contactos, presione <**Selecc.**> para volver a la lista de destinatarios.

9. Presione la tecla Confirmar para guardar los destinatarios.
10. Desplácese hacia abajo e introduzca el nombre del remitente.
11. Presione <**Guardar**> → <**Aceptar**>.

Realización de llamadas falsas

Puede simular llamadas entrantes cuando quiera librarse de reuniones o conversaciones no deseadas. También puede hacer que parezca que está hablando por teléfono mediante la reproducción de una voz grabada.

Realizar una llamada falsa

Debe configurar una tecla de acceso directo para realizar una llamada falsa. ▶ p. 27

Para realizar una llamada falsa:

- En el modo Inactivo, mantenga presionada la tecla de acceso directo.
- Con el teléfono cerrado y las teclas bloqueadas, presione la tecla de acceso directo cuatro veces.

Grabar voz

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Llamada falsa**.
2. Presione <**Opciones**> → **Editar**.
3. Presione <**Grabar**> para comenzar a grabar.
4. Hable al micrófono.
5. Cuando termine de hablar, presione la tecla de navegación hacia abajo.
6. Presione <**Definir**> para configurar la grabación como una respuesta para la llamada falsa.
7. Desplácese hasta **Con voz** y presione la tecla Confirmar.

Grabación y reproducción de notas de voz

Aprenda a usar la grabadora de voz del teléfono.

Grabar una nota de voz

1. En el modo Menú, seleccione **Aplicaciones** → **Grabadora de voz**.

2. Presione la tecla Confirmar para iniciar la grabación.
3. Diga la nota al micrófono.
4. Cuando termine de hablar, presione la tecla de navegación hacia abajo.

Reproducir una nota de voz

1. Desde la pantalla de la grabadora de voz, presione <**Opciones**> → **Mis clips de voz**.
2. Seleccione un archivo.
3. Controle la reproducción con las siguientes teclas:

Tecla	Función
Confirmar	Permite poner en pausa o reanudar la reproducción
▲/▼	Permite subir o bajar el volumen
Navegación	• Izquierda: permite retroceder; retroceder en un archivo (mantener presionada) • Derecha: permite avanzar; avanzar en un archivo (mantenga presionada) • Abajo: permite detener la reproducción

Vista de fotografías y videos en la Web

Aprenda acceder a sitios web y blogs de fotografías compartidas y vea fotos y videos.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

1. En el modo Menú, seleccione **Aplicaciones** → **Redes sociales**.
2. Seleccione el destino que desea ver.
3. Escriba su ID de usuario y la contraseña del destino (si es necesario).

Uso de juegos y aplicaciones Java

Aprenda cómo usar juegos y aplicaciones patrocinados por la galardonada tecnología Java.

Según el software del teléfono, la descarga de archivos Java puede no ser compatible.

Descargar juegos y aplicaciones

1. En el modo Menú, seleccione **Aplicaciones** → **Juegos y más** → **Más juegos**.
   Su teléfono se conecta con el sitio web predefinido por su proveedor de servicio.
2. Busque un juego o una aplicación y descárguelos en el teléfono.

Utilizar juegos

1. En el modo Menú, seleccione **Aplicaciones** → **Juegos y más** → **Mis juegos**.
2. Seleccione un juego de la lista y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Los juegos disponibles pueden variar, dependiendo de la región o del proveedor de servicio. Los controles y opciones de juegos pueden variar.

Abrir aplicaciones

1. En el modo Menú, seleccione **Aplicaciones** → **Juegos y más** → una aplicación.
2. Presione <**Opciones**> para acceder a una lista de diversas opciones y configuraciones para la aplicación.

Creación y vista de relojes mundiales

Aprenda cómo ver la hora en otra región y cómo configurar relojes mundiales para que aparezcan en la pantalla.

Crear un reloj mundial

1. En el modo Menú, seleccione **Organizador** → **Reloj mundial**.
2. Presione <**Opciones**> → **Añadir**.
3. Desplácese hacia la izquierda o derecha hasta una zona horaria.

4. Para configurar el horario de verano, desplácese hacia abajo y presione la tecla Confirmar.
5. Presione <**Guardar**> para crear sus relojes mundiales. El reloj mundial se configura como el reloj secundario.
6. Para añadir más relojes mundiales, repita los pasos 2 al 5 anteriores.

Añadir un reloj mundial a la pantalla

En el modo de pantalla de reloj dual, puede ver relojes con dos zonas horarias distintas en la pantalla.

Una vez creados los relojes mundiales:

1. En el modo Menú, seleccione **Organizador** → **Reloj mundial**.
2. Desplácese hasta el reloj mundial que desea agregar y presione <**Opciones**> → **Añadir**.
3. Presione <**Atrás**> dos veces.
4. En el modo Menú, seleccione**Ajustes** → **Pantalla e iluminación** → **Pantalla de inicio**.
5. Desplácese hacia la izquierda o derecha hasta **Imágenes** (si es necesario).
6. Seleccione **Reloj**.
7. Desplácese hacia la izquierda o derecha hasta **Dual**.
8. Desplácese hacia abajo y luego hacia la izquierda o derecha hasta un estilo de reloj doble.
9. Presione <**Definir**> → <**Guardar**>.

Configuración y uso de alarmas

Aprenda cómo configurar y controlar alarmas para eventos importantes.

Configurar una nueva alarma

1. En el modo Menú, seleccione **Alarmas**.
2. Seleccione una ubicación de alarma vacía o presione <**Opciones**> → **Crear alarma**.
3. Configure los detalles de la alarma.
4. Presione <**Guardar**>.

Si el teléfono está apagado, la función de activación automática lo configura para que se encienda automáticamente y para que active la alarma a la hora designada.

Detener una alarma

Cuando se active la alarma:

- Presione <**Salir**> o la tecla Confirmar.
- Presione <**Confirmar**> o la tecla Confirmar para detener la alarma con repetición, o presione <**Repetir**> para silenciar la alarma durante el período de repetición.

Desactivar una alarma

1. En el modo Menú, seleccione **Alarmas**.
2. Seleccione la alarma que desea desactivar.
3. Desplácese hacia abajo (si es necesario).
4. Desplácese hacia la izquierda o derecha hasta **Desactivado**.
5. Presione <**Guardar**>.

Uso de la calculadora

1. En el modo Menú, seleccione **Organizador** → **Calculadora**.
2. Use las teclas que correspondan a la pantalla de la calculadora para realizar operaciones matemáticas básicas.

Conversión de medidas

1. En el modo Menú, seleccione **Organizador** → **Convertidor** → un tipo de conversión.
2. Introduzca las medidas y las unidades en los campos correspondientes.

Configurar una cuenta regresiva

1. En el modo Menú, seleccione **Aplicaciones** → **Temporizador**.
2. Presione <**Definir**>.
3. Introduzca el tiempo para la cuenta regresiva y presione <**Aceptar**>.
4. Presione la tecla Confirmar para iniciar o poner en pausa la cuenta regresiva.
5. Cuando el temporizador haya acabado, presione <**Salir**> para detener la alerta.

Uso del cronómetro

1. En el modo Menú, seleccione **Aplicaciones** → **Cronómetro**.
2. Presione la tecla Confirmar para comenzar y grabar tiempos de vueltas.
3. Presione <**Restabl.**> para borrar los tiempos grabados.

Búsqueda de palabra en un diccionario

Aprenda a buscar palabras en inglés o en español en su diccionario.

Buscar palabras en inglés

1. En el modo Menú, seleccione **Aplicaciones** → **Diccionario**.
2. Introduzca una palabra en inglés.
3. Desplácese hasta una palabra y presione la tecla Confirmar.

Buscar palabras en español

1. En el modo Menú, seleccione **Aplicaciones** → **Diccionario**.
2. Presione <**Opciones**> → **English-Español**.
3. Introduzca una palabra en español.
4. Desplácese hasta una palabra y presione la tecla Confirmar.

Creación de tareas nuevas

1. En el modo Menú, seleccione **Organizador** → **Tareas**.
2. Presione <**Opciones**> → **Crear**.
3. Introduzca los detalles de la tarea.
4. Presione <**Guardar**>, o presione <**Opc.**> → **Guardar**.

Creación denuevas notas de texto

1. En el modo Menú, seleccione **Organizador** → **Notas**.
2. Presione <**Opciones**> → **Crear**.
3. Escriba el texto del recordatorio y presione la tecla Confirmar.

Administración del calendario

Aprenda cómo cambiar la vista del calendario y crear eventos.

Cambiar la vista de calendario

1. En el modo Menú, seleccione **Organizador** → **Calendario**.
2. Presione <**Opciones**> → **Ver por** → **Día** o **Semana**.

Crear un evento

1. En el modo Menú, seleccione **Organizador** → **Calendario**.
2. Presione <**Opciones**> → **Crear** → un tipo de evento.
3. Introduzca los detalles del evento según sea necesario.
4. Presione <**Guardar**>, o presione <**Opc.**> → **Guardar**.

Ver eventos

Para ver eventos de una fecha específica:

1. En el modo Menú, seleccione **Organizador** → **Calendario**.
2. Seleccione una fecha en el calendario.
3. Seleccione un evento para ver sus detalles.

Para ver los eventos según el tipo de evento:

1. En el modo Menú, seleccione **Organizador** → **Calendario**.
2. Presione <**Opciones**> → **Lista de eventos** → un tipo de evento.
3. Seleccione un evento para ver sus detalles.

solución de problemas

Si tiene problemas con el teléfono móvil, pruebe estos procedimientos de solución de problemas antes de comunicarse con un profesional de servicio.

Cuando encienda el teléfono o mientras está utilizando el teléfono, se le pedirá que introduzca uno de los siguientes códigos:

Código	Solución:
Contraseña	Cuando la función de bloqueo del teléfono está activada, debe ingresar la contraseña que configuró para el teléfono.
PIN	Cuando usa el teléfono por primera vez o cuando se ha activado el requisito de PIN, debe ingresar el PIN suministrado con la tarjeta SIM. Puede desactivar esta función con el menú **Bloqueo de PIN**.
PUK	La tarjeta SIM está bloqueada, generalmente como resultado del ingreso de un PIN incorrecto en varias ocasiones. Debe ingresar el PUK entregado por su proveedor de servicio.
PIN2	Cuando accede a un menú que requiera el PIN2, debe escribir el PIN2 suministrado en la tarjeta SIM. Para obtener detalles, contáctese con el proveedor de servicios.

El teléfono le solicita que inserte la tarjeta SIM.

Asegúrese de que la tarjeta SIM o USIM esté instalada correctamente.

El teléfono muestra "Servicio no disponible" o "No realizado".

- Cuando esté en áreas con señales débiles, es posible que pierda la recepción. Trasládese a otra área e intente nuevamente.
- No puede acceder a algunas opciones sin una suscripción. Comuníquese con el proveedor de servicios para obtener más detalles.

Usted ingresa un número, pero la llamada no se establece.

- Asegúrese de haber presionado la tecla Marcar: [ ].
- Asegúrese de haber accedido a la red celular correcta.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número telefónico.

Otra persona que llama no se puede comunicar con usted.

- Asegúrese de que el teléfono esté encendido.
- Asegúrese de haber accedido a la red celular correcta.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número telefónico.

El llamante no escucha lo que usted habla.

- Asegúrese de no cubrir el micrófono incorporado.
- Asegúrese de que el micrófono esté cerca de su boca.
- Si usa un auricular, asegúrese de que esté correctamente conectado.

El teléfono emite un pitido y el icono de la batería destella.

La batería tiene poca carga. Recargue o reemplace la batería para continuar usando el teléfono.

La calidad de audio de la llamada es baja.

- Asegúrese de que no está bloqueando la antena interna del teléfono.
- Cuando esté en áreas con señales débiles, es posible que pierda la recepción. Trasládese a otra área e intente nuevamente.

Usted selecciona un contacto para llamar, pero la llamada no se establece.

- Asegúrese de que el número correcto esté almacenado en la lista de contactos.
- Si es necesario, vuelva a ingresar y guardar el número.

La batería no carga correctamente o a veces el teléfono se apaga.

- Es posible que los terminales de la batería estén sucios. Limpie los contactos dorados con un paño limpio y suave e intente cargar la batería nuevamente.
- Si la batería ya no se carga completamente, deséchela y reemplácela por una nueva.

El teléfono tiene una temperatura alta al tacto.

Cuando usa aplicaciones que requieren más energía, su teléfono puede calentarse.

Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del teléfono.

índice

accesos directos 27

alarmas
- crear, 55
- desactivar, 56
- detener, 56

auricular 28

batería
- cargar, 20
- indicador de batería baja, 20
- instalar, 18

bloquear
- consulte bloqueo del teléfono

bloqueo de teléfono 27

Bluetooth
- activar, 49
- enviar datos, 50
- recibir datos, 50

Bluetooth messenger 41

buscar música 48

calculadora
- consulte herramientas, calculadora

calendario
- consulte herramientas, calendario

contactos
- añadir, 31
- buscar, 31
- crear grupos, 39

convertidor
- consulte herramientas, convertidor

cronómetro
- consulte herramientas, cronómetro

cuenta regresiva
- consulte herramientas, cuenta regresiva

diccionario,
- consulte herramientas, diccionario

fondo de pantalla 26

fotografías
capturar, 32
capturas avanzadas, 42
ver, 32

herramientas
alarma, 55
blog móvil, 53
calculadora, 56
calendario, 58
convertidor, 56
cronómetro, 57
cuenta regresiva, 56
diccionario, 57
tarea, 57

Internet
consulte navegador web

Java
acceder a aplicaciones, 54
descargar aplicaciones, 54
iniciar juegos, 54

Lista de amigos 40

llamadas
contestar llamadas adicionales, 37
contestar, 28
desde la agenda, 38
funciones avanzadas, 36
funciones básicas, 27
grabar conversaciones, 28
marcadas recientemente, 36
marcar llamadas adicionales, 37
marcar llamadas perdidas, 36
múltiple, 37
números internacionales, 38
poner en espera, 37
realizar llamadas falsas, 52
realizar, 27
rechazar, 38
recuperar llamadas en espera, 37
ver perdidas, 36

llamadas falsas
consulte llamadas, realizar llamadas falsas

melodía 26

mensaje de emergencia 50

mensajes
enviar correo electrónico, 29
enviar instantáneo (Messenger Bluetooth), 41
enviar instantáneo (Messenger de Fring), 42
enviar multimedia, 29
ver correo electrónico, 31
ver multimedia, 31
ver texto, 31

Messenger de Fring 42

multiconferencias
consulte llamadas, multiconferencia

multimedia
ver mensajes

navegador
consulte navegador web

navegador web
abrir la página de inicio, 35
añadir favoritos, 35

nota
consulte notas de texto o de voz

notas de voz
grabar, 52
reproducir, 53

perfil fuera de línea 23

perfil silencio 26

plantillas
insertar, 41
multimedia, 41
texto, 40

radio
ver radio FM

Radio FM
almacenar estaciones, 47
escuchar, 33

rastreador móvil 51

Redes sociales
consulte herramientas, blog móvil

reloj mundial
configurar la pantalla doble, 55
crear, 54

reproductor de música
crear listas de reproducción, 46
escuchar música, 34
personalización, 46

Samsung PC Studio 46

tarea
consulte herramientas, tareas

tarjeta de memoria 21

tarjeta SIM 18

tarjetas de contacto 39

teclas de acceso directo
consulte teclas de acceso directo

tema 27

temporizador
consulte herramientas, cuenta regresiva

texto
crear notas, 58
introducir, 29
mensajes, 29

tonos de teclas 26

videos
capturar, 32
ver, 33

volumen
volumen de llamada, 28
volumen de los tonos de las teclas, 26